

WASSERSYSTEM ENTLEEREN

VOR DEM ERSTEN FROST



Pössl Center Bern

The logo for Pössl, featuring a stylized blue triangle on the left and the word "PÖSSL" in a bold, blue, sans-serif font to its right.

WASSERSYSTEM ENTLEEREN

VOR DEM ERSTEN FROST



Pössl Center Bern

Warum so wichtig ?


Ein Gefrieren des Wassersystems führt zu Schäden an diversen Bauteilen

Zeitaufwand für die Reparatur ist um etliches höher als das richtige Entwässern.


Der Ersatz von defekten Wasserhähnen auf Grund von Frostschaden kann zudem nicht über Garantie abgewickelt werden und somit entstehen Kosten für Sie, die vermieden werden können.

Es gibt nichts mühsameres als wenn bei der ersten Reise der neuen Saison das, Wasser überall rausläuft.

Bauteile und Funktion

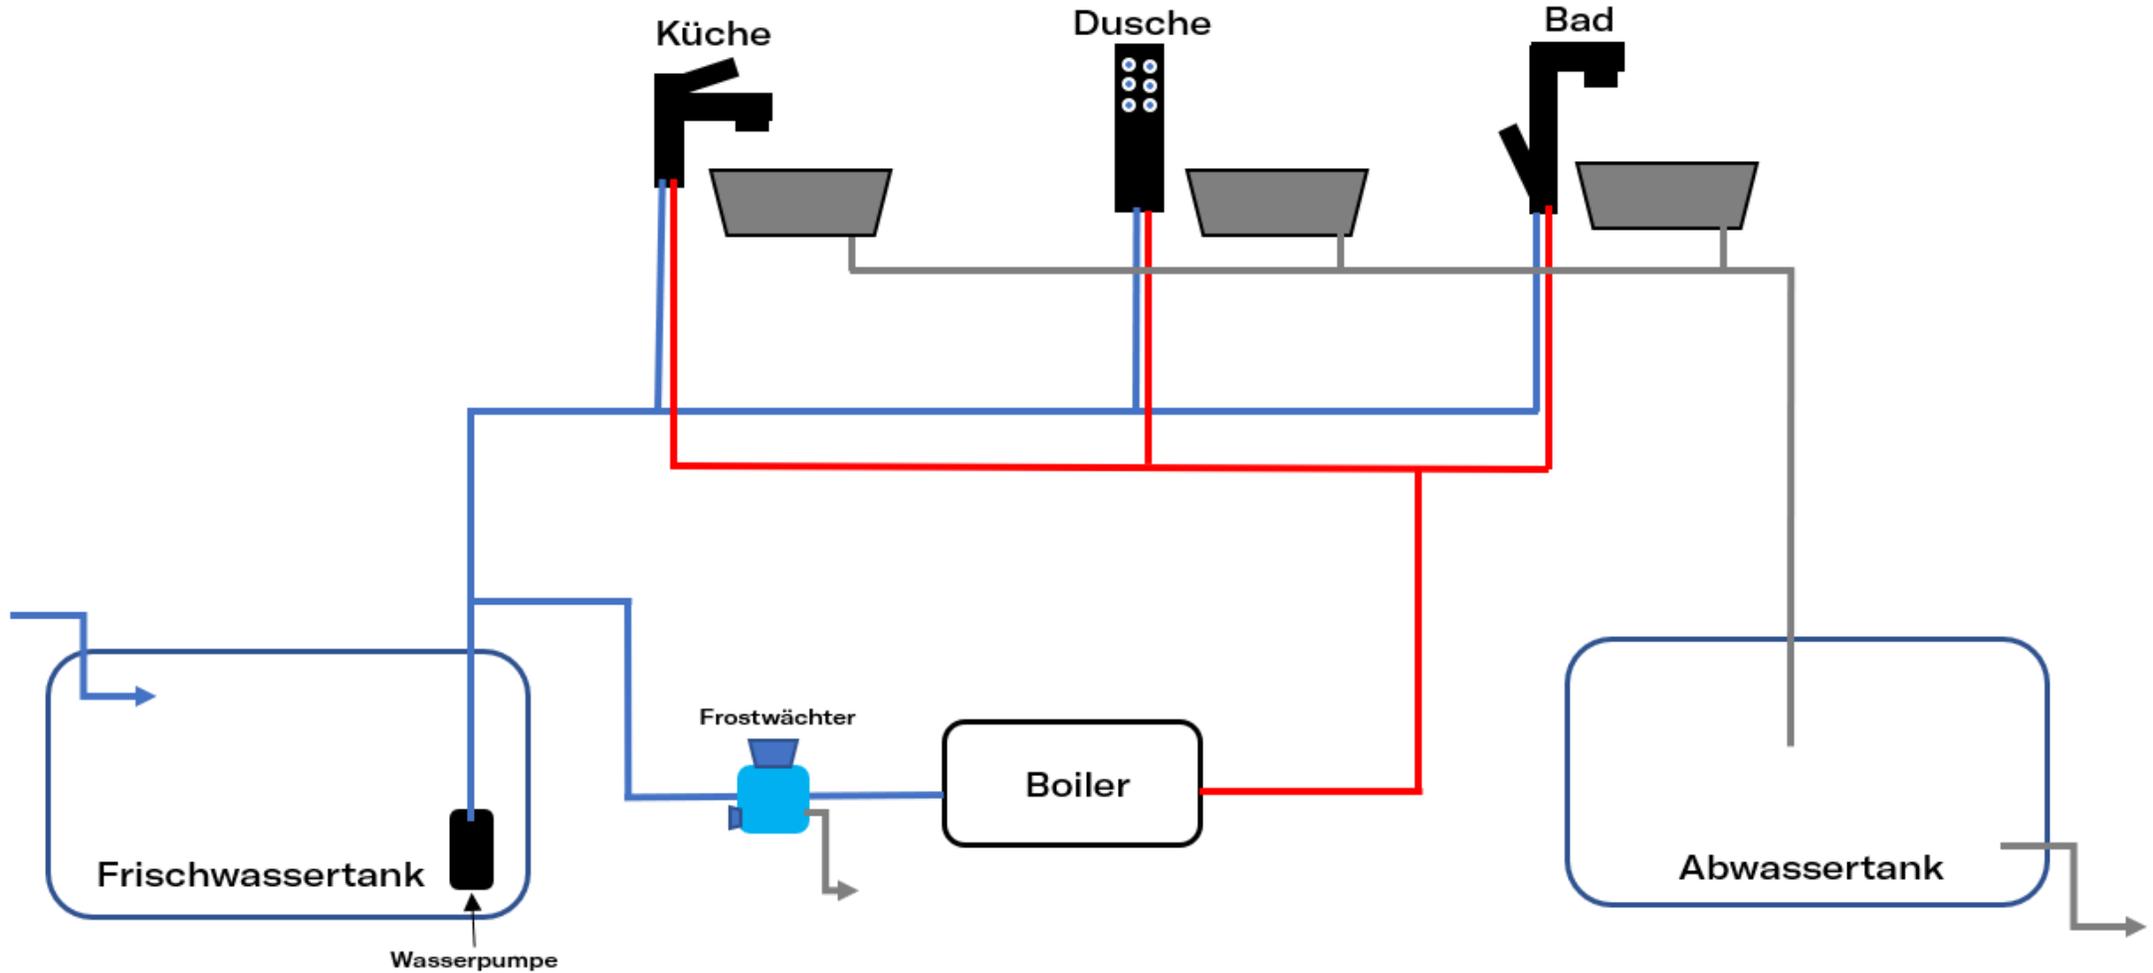

KOMPLETTE ENTLEERUNG

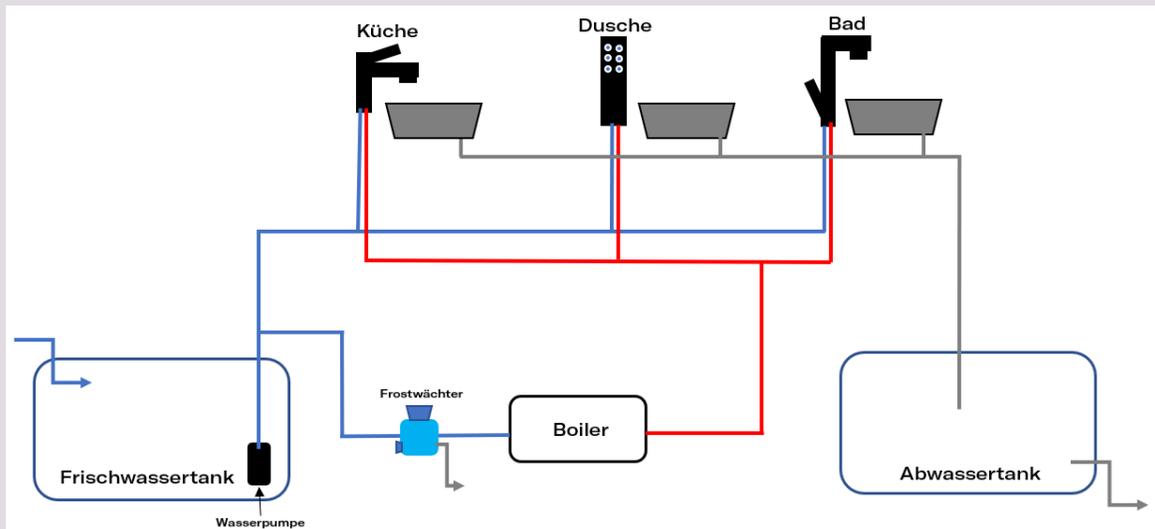

1. Frischwassertank öffnen & offen lassen
2. Abwassertank öffnen & offen lassen
3. Frostwächter öffnen & offen lassen
4. Zentrales Wasserventil öffnen & offen lassen
(nur Summit Modelle)
5. Wasserpumpe aktivieren und nacheinander alle 3 Wasserhähne öffnen bis Luft aus dem Wasserhahn kommt. Dies muss zwingend auf der KALT und WARM Position gemacht werden!
6. Wasserpumpe deaktivieren und alle Wasserhähne auf der Mittelstellung (zwischen kalt & warm) geöffnet lassen.
7. Restwasser ablassen

RESTWASSER ABLASSEN

VARIANTE 1




DER LUFTBALLON

Diese Methode ist kostengünstig, einfach und effektiv.

Dazu nehmen Sie einen handelsüblichen Luftballon.
Pusten Sie diesen auf und halten ihn zu.

Nun stülpen Sie den Ballon über den Wasserhahn und lassen die Luft durch den Hahn abfließen. Wechseln Sie während dem Entweichen der Luft zwischen der Warm- und Kaltstellung.

Diesen Vorgang wiederholen Sie an jedem Wasserhahn.

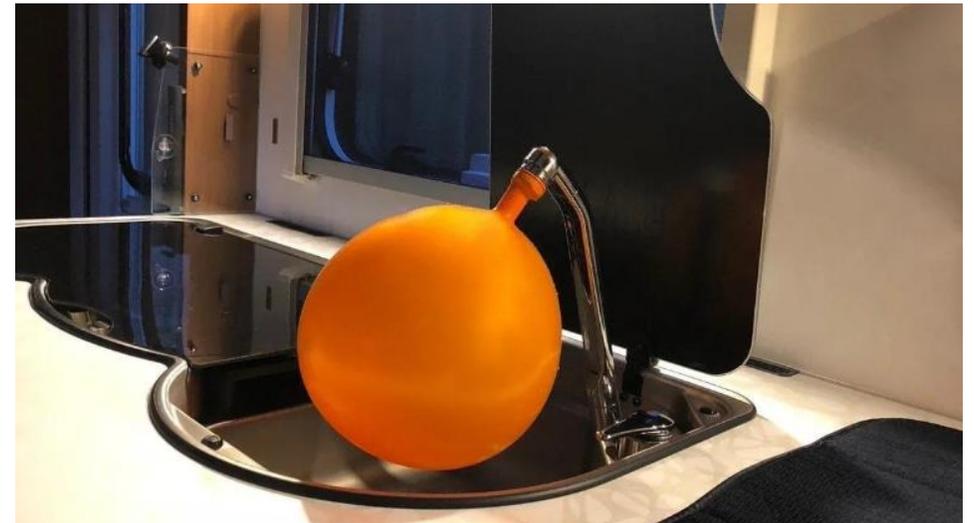

Lassen Sie nun alle Wasserhähne bis zur nächsten Inbetriebnahme des Wassersystems auf der Mittelposition geöffnet.

RESTWASSER ABLASSEN

VARIANTE 2



FLOE-ENTWÄSSERUNGSSYSTEM

Dieses System kann bei uns bestellt und montiert werden (250.- inkl. Montage).

Hierbei wird ein Ventil ins System (nahe dem Frischwassertank) eingebaut, welches mit einem Druckluftanschluss versehen ist.



Die Verbindung zum Frischwassertank wird geschlossen und das Leitungssystem unter Luftdruck gesetzt. Danach werden alle Hähne geöffnet bis kein Wasser mehr austritt.

Öffnen Sie zum Schluss das Ventil & Wasserhähne bis zur nächsten Inbetriebnahme des Wassersystem.

FAZIT:

Das Entwässern und die Frostvorbereitung am Reisemobil gehört sicherlich nicht zu den spannendsten Arbeiten im Zusammenhang mit dem Campen, es gehört aber genauso dazu wie der Spass in den schönen Sommerferien.

Es gilt, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig entwässern und frostsicher machen.

Vielen Dank und gute Fahrt

PÖSSL CENTER BERN



Belpstrasse 30A
3122 Kehrsatz
info@gmk.ch
031 963 00 00